

2020 HYDROPOOL

Swimspa Snabb Guide



HYDROPOOL
the self-cleaning swim spa

För att se vår videoguide - ladda ner HydroPool-appen gratis i Google play eller Apple App Store



1. INSPEKTERA

För att komma åt elektronik och pumpar, öppna sidopanelerna med lämplig skruvmejsel. Kabinettpanelen är magnetiskt fastsatt och kan öppnas med ett fast ryck från botten av panelen. När panelen är borttagen, inspektera alla kopplingar och se till att de sitter fast ordentligt.

ANVÄND INTE SKIFTNYCKEL - ENDAST HANDKRAFT

Se till att avstängningsventilerna är öppna och att säkerhetsklipsen sitter på plats (Fig 1). Använd aldrig badet med avstängningsventilerna stängda eller utan vatten cirkulation. Håll luckan öppen till efter du har startat badet.



2. INSTALLERA LOCKET

Öppna förpackningen med locket försiktigt och positionera det rätt på badet. Använd de medföljande låsbara lockfästena (vanligen fastsatta vid handtaget). När du är nöjd med positioneringen och öppningen är riktad åt rätt håll behöver du fästa lockfästena (fig 2). Använd den medföljande manualen för ytterligare installationsinstruktioner.



3. FYLL BADET

A: Lägg en vanlig trädgårdsslang i skimmern och fyll badet (fig 3)

Fyll alltid badet via skimmern, då passerar allt vatten genom filtret.

B: Fyll badet upp till ca 3 cm under skimmeröppningen. När vattnet nått upp till rätt nivå - stäng av vattnet och koppla bort slangen (fig 3)



4. STARTA BADET

A: Se till att jordfelsbrytaren är på i elcentralen i huset.

B: Sätt på strömbrytaren vid badet. Ditt swimspa kommer starta automatiskt och vattnet kommer börja cirkulera. Alla pumpar och blåsar kommer köras i 1 minut.



5. FELSÖKNING

A: Om vattnet inte cirkulerar, öppna luftskruven enl bild (5b).

B: Efter att vattnet börjar cirkulera, kommer vattnet spruta ut genom luftskruven. Skruva då fas luftskruven (fig 5b).



6. STARTA KONTROLLPANELEN


Rör skärmen på kontrollpanelen och dra ikonen till höger över ikonen till vänster för att öppna menyn (fig 6)

Observera: Efter 15 minuters inaktivitet kommer skärmen slockna och kontrollpanelen stängas av.



7. KONTROLL AV PUMP

Tryck på pumpikonen för att aktivera pumparna. Kontrollera att vattnet cirkulerar från jetsen. Om vattnet inte cirkulerar kan det ha kommit luft i pumpen.

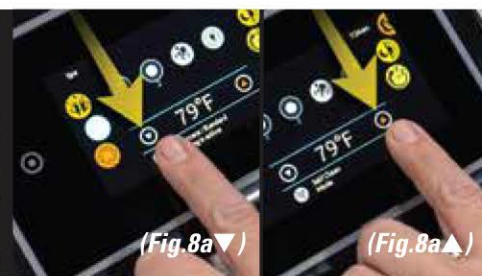

8A. LJUSTERA TEMPERATUR

Använd pilarna på huvudmenyn - Röd uppåtpekande för varmare, Blå nedåtpekande för kallare.



8B. LJUSTERA TEMPERATUR

Temperaturnivån sätts efter 3 sekunders inaktivitet.



9. BELYSNING

Tryck på lampikonen för att tända och släcka belysningen. Ändra färger genom att fortsätta trycka på ikonen.



10. BELYSNING - ÄNDRA FÄRG

Avsluta tryckandet vid vald färg. Belysningen kommer förbli i vald färg till den ändras på samma sätt igen.



11. SÄTT RÄTT DATUM

Tryck på ikonen för inställningar på huvudmenyn. Välj datum (Date & Time).



12. SÄTT RÄTT DATUM

Tryck på kalenderikonen. Bläddra till rätt datum i respektive fält.



13. SÄTT RÄTT TID

Tryck på klockikonen för att sälla in rätt klockslag. Bläddra i respektive fält till korrekt tidpunkt



14. YTTRELLIGARE INSTÄLLNINGAR

Tryck på ikonen för inställningar igen för att gå tillbaka till huvudmenyn. Det finns många avancerade funktioner att ställa in ytterligare om önskvärt. För svenska tryck på Language-ikonen och ändra till svenska.



SWIMSPA INFO

Varning: obehandlat vatten kan vara skadligt för din hälsa samt skada ditt swimspa

- Nackkuddarna bör tas bort när de inte används, för längsta livslängd.

Kom ihåg: Den vanligaste temperaturen i ett swimspa är omkring 37°C vilket är en idealisk temperatur för alg tillväxt. Använd rätt kemikalier för att hålla vattnet rent och klart. Prata med din HydroPoolbutik vid behov.

Ha alltid filtreringen på hela tiden. Rengör filtret en gång / vecka.

Kontrollera pH-balansen regelbundet. Det ideala pH-värdet för ditt swimspa är 7,2-7,6. Använd mätinstrument för att hålla dig inom de parametrarna.

Använd klor och brom för ett rent vatten. Din HydroPoolbutik vet exakt vad du behöver.

Stå aldrig på locket, eller utsätt det för annan belastning

Se alltid till att locket sitter på och är låst när ditt swimspa inte används. Barn och djur kan falla i.

Låt aldrig barn bada utan uppsikt av vuxna.



HYDROPOOL
spabad • swimspa